

Legende:


- ① Maximalhöhe des ersten und der folgenden Leiterzüge
- ② Abstand bis zum Beginn des Rückenschutzes
- ③ Abstand Rückenschutzbügel
- ④ Abstand Wandbefestigungen
- ⑤ Überstand Leiter über Podest
- ⑥ Überstand Rückenschutzbügel über Podest
- ⑦ Selbstschließende Durchgangssperre mit Hand- und Knieleiste nach DIN 18 799 und DIN EN ISO 14 122-4 erforderlich
- ⑧ Nach DIN 18 799, DIN 14 094 und DIN EN ISO 14 122-4 muss die oberste Sprosse bündig mit der Bauwerkskante sein

b) Beispielhafter mehrzügiger Leiterzug nach

DIN 18 799


;

DIN 14 094

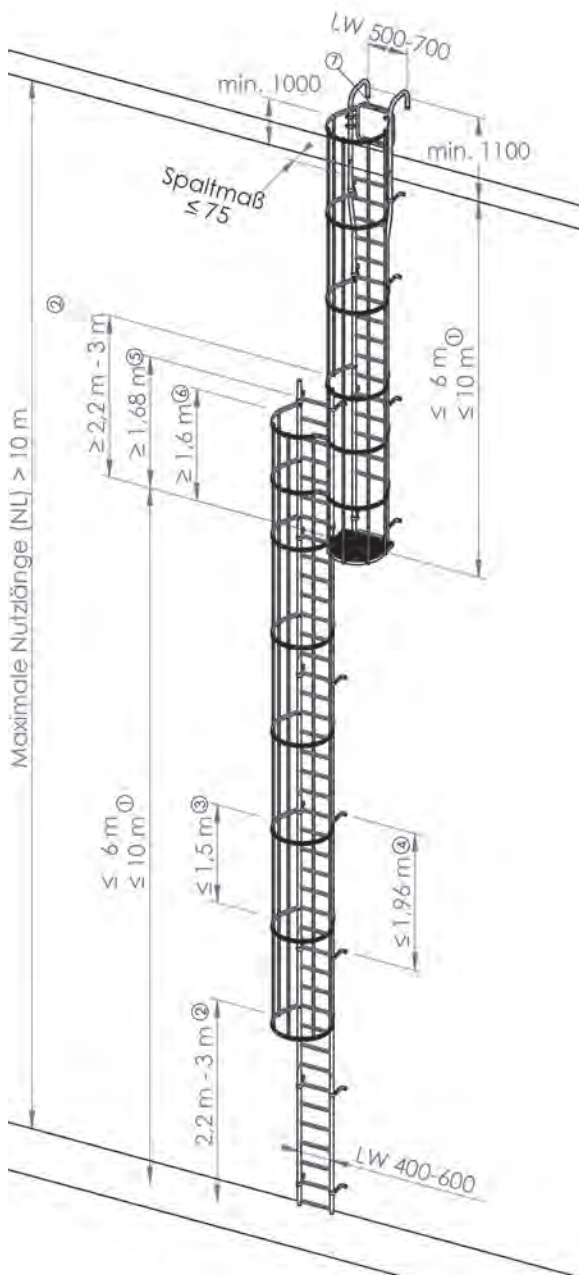

c) Beispielhafter mehrzügiger Leiterzug nach

EN ISO 14 122

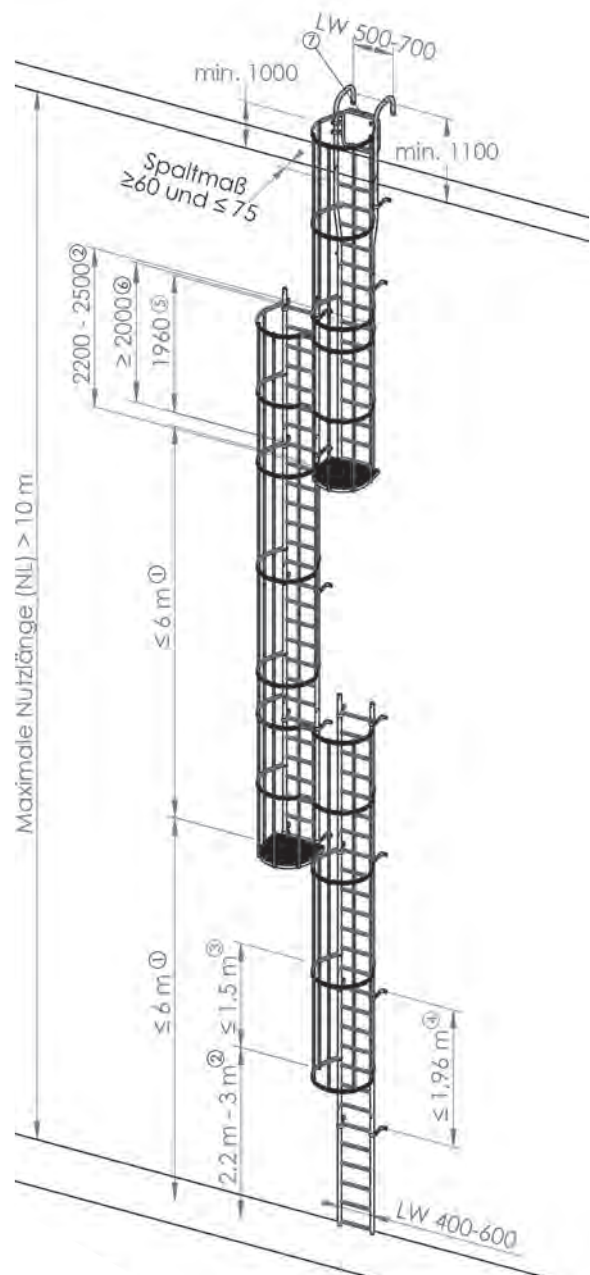

Die Zusammenstellung der benötigten Einzelteile: Andere Stücklisten für Leitersätze nach DIN 14094, EN ISO 14122 und DIN 18799, die Sie nicht in diesem Katalog finden, stellen wir Ihnen gerne zusammen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

Die zur Befestigung der Leiter benötigten Wandhalter hängen von den Gegebenheiten des Bauwerks ab. Diese finden Sie auf Seite 51.

Generell sind bei allen Bemaßungen die Angaben in der jeweils mitgelieferten Montage- und Gebrauchsanweisung zu beachten!